




Инструкция по замене уплотнений на ручке сброса Ямных подъемников НПО АВТОМОТИВ

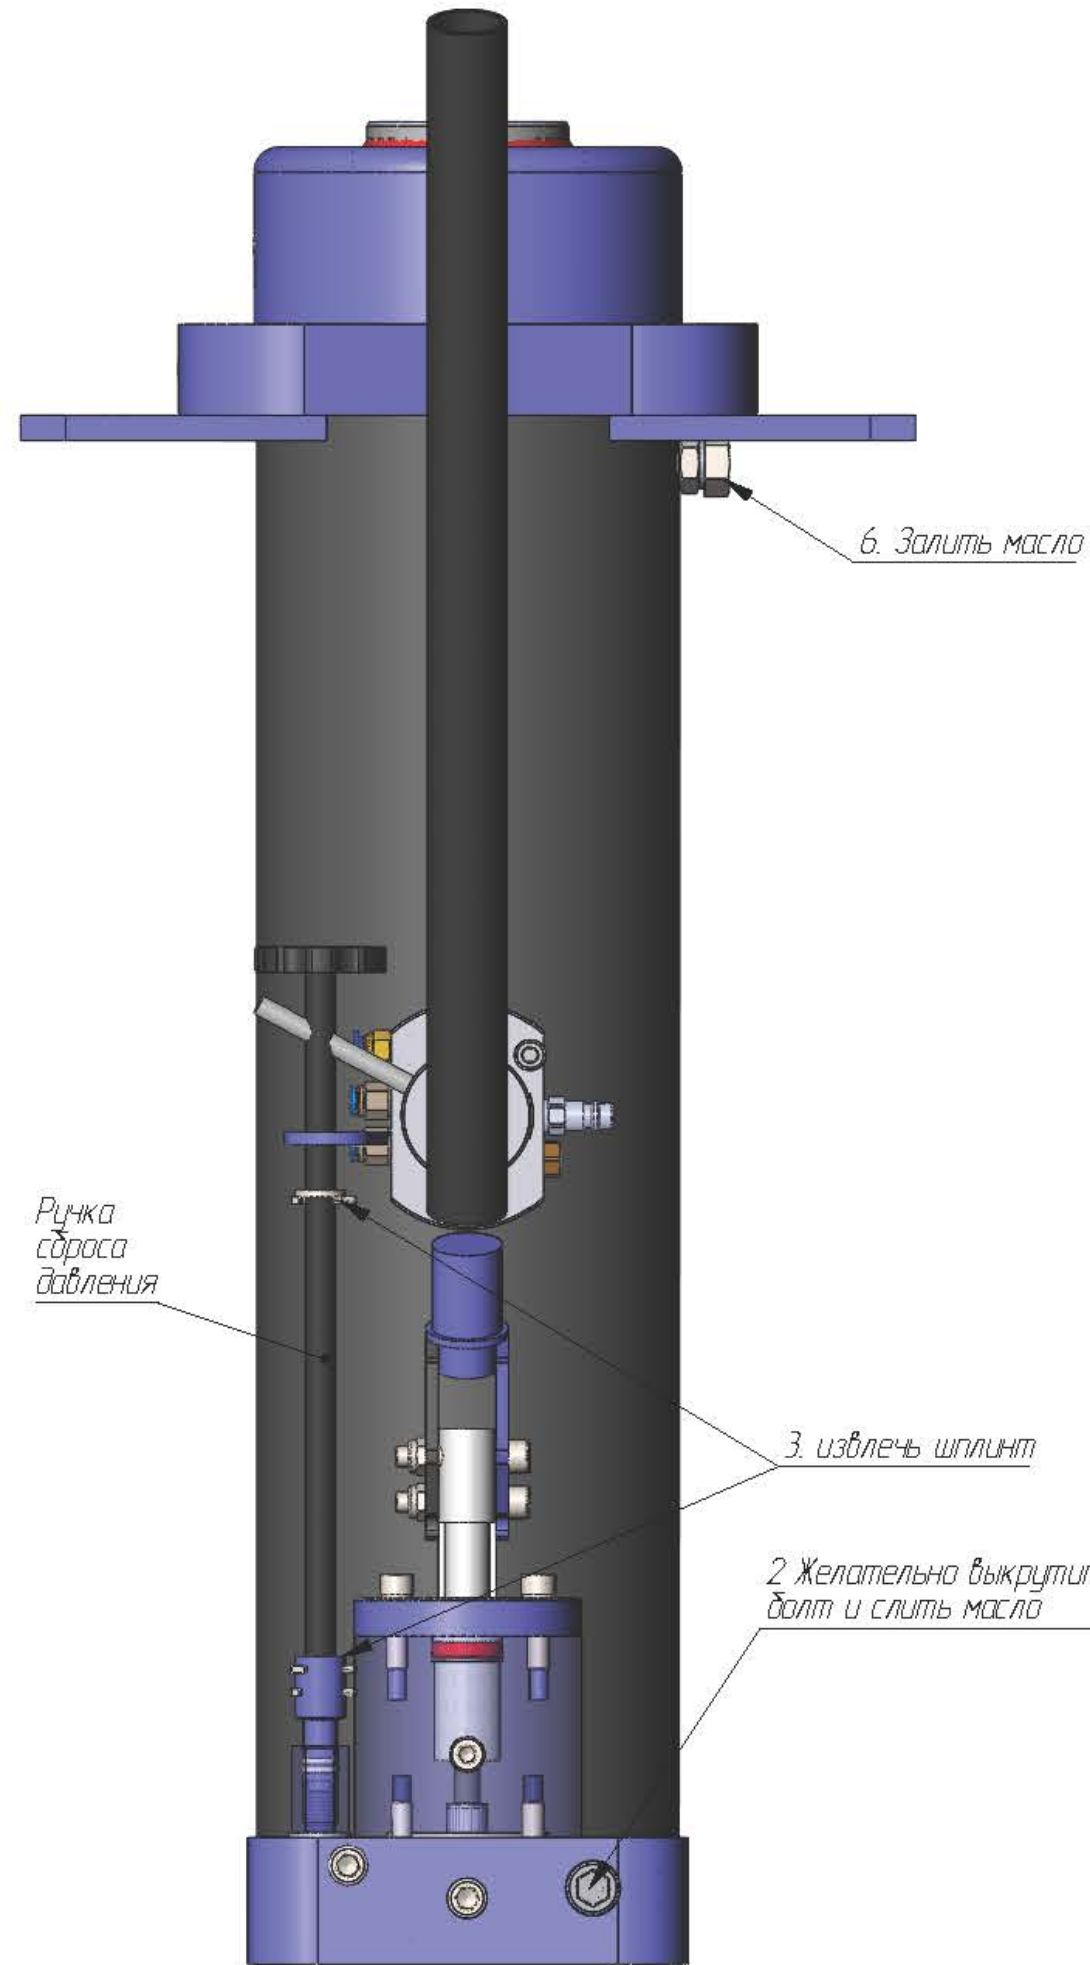

* Подготовить уплотнения для замены (кольца резиновые 010-014-25 2шт.)
инструмент: пассатижи, ключ на 24, набор шестигранников

1. Поднять шток подъемника (без траверсы)
2. Желательно выкрутить болт и слить масло
3. Извлечь шплинты
4. Выкрутить ручку сброса, заменить уплотнения
5. После замены уплотнений, установить все в обратном порядке.
6. По необходимости залить (долить) масло И-20А

5. после замены уплотнений установить все в обратном порядке.

B (2 : 3)

4. выкрутить ручку сброса заменить уплотнения

кольца резиновые 010-014-25 2шт.

обратить внимание на шарик (не потерять)

1. Поднять шток

